

重要

HP UPS T750バッテリー接続手順

バッテリーの接続



警告：この装置には、密閉式鉛蓄電池モジュールが入っています。発火や化学火傷を防止するために、次の注意事項を守ってください。

- 装置から取り外した後のバッテリーを再充電しないでください。
- バッテリーを分解したり、つぶしたり、穴を開けたりしないでください。
- バッテリーの外部端子をショートさせないでください。
- バッテリーを水に浸けないでください。
- 40℃以上の高温にさらさないでください。




警告：高電圧による感電を防止するために、次の点に注意してください。


- 腕時計、指輪、またはその他の金属製の装身具を外してください。
- 絶縁材でできた持ち手のある工具を使用してください。
- バッテリーの上に工具や金属製の部品を置かないでください。

重要：以下の作業を実行する前に、装置の電源を切り、商用電源から切り離してあることを確認してください。

1. UPS用フロント ベゼルを取り外します。

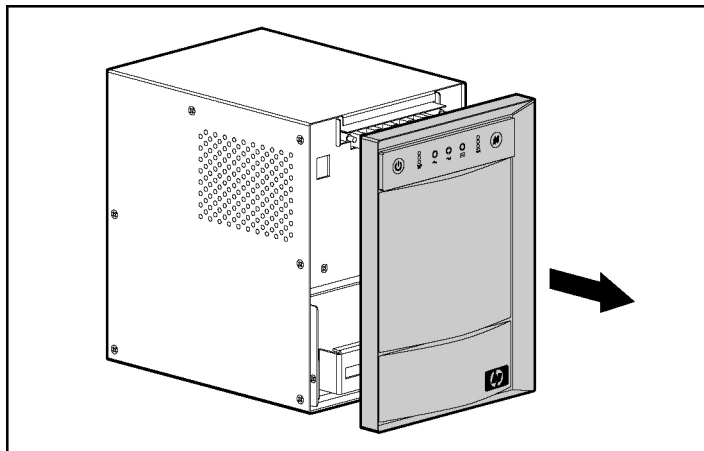

2. 負（黒色）のリード線をバッテリーの負端子に接続します。

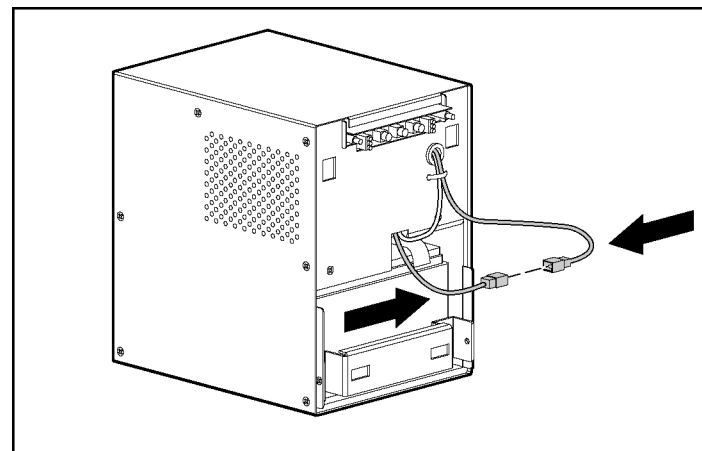

注：バッテリーを接続する際に、多少のアーキが発生する場合があります。これは正常な動作で、装置が損傷したり、安全上の問題が生じたりするものではありません。

3. UPS用フロント ベゼルを元に戻します。

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、脱落に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で使用される場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。

本書に掲載されている製品情報には、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

2005年2月（初版）
製品番号 392160-191

Printed in China



392160-191