

HP Lights-Out 100 リモート マネジメント カード インストール手順

HP ProLiant ML110 Generation 3サーバ用



取り付けを開始する前に、必ずこのカードをお読みください。

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、脱落に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で使用される場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。

本書に掲載されている製品情報には、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

初版：2005年7月
製品番号：394612-191

概要

このカードでは、HP ProLiant ML110 G3サーバへのHP ProLiant ML110 Generation 3 Lights-Out 100リモート マネジメント カードの取り付け手順について説明します。

キットの内容

- HP ProLiant ML110 G3 Lights-Out 100リモート マネジメント カード
- 本書

安全に使用していただくために


サーバに付属の『安全に使用していただくために』を参照してください。

△ 注意： 静電気放電（ESD）によって電子部品が損傷する場合があります。取り付け作業を開始する前に、正しくアースされていることを確認してください。

取り付けに関するガイドライン

この取り付け作業は、高電圧製品の取り扱い手順、注意事項、および危険性を熟知している専門の担当者が行ってください。


カード コネクタの位置

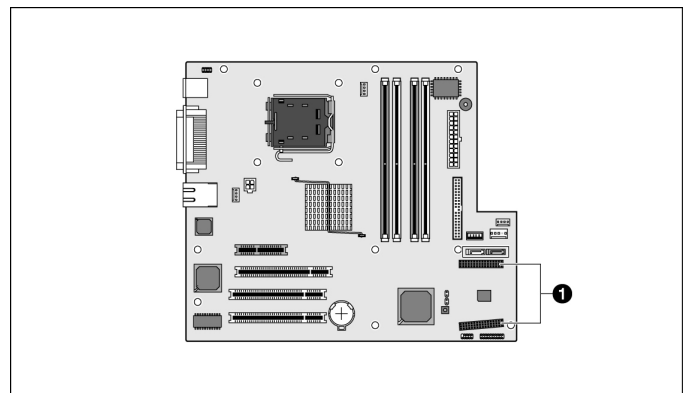

1. HP ProLiant ML110 G3 Lights-Out 100リモート マネジメント カード コネクタ

カードの取り付け

1. サーバのデータのバックアップを取ります。
2. オペレーティング システムのマニュアルの指示に従って、オペレーティング システムを通常の方法でシャットダウンします。
3. サーバの電源が入っている場合は、電源ボタンを押してサーバの電源を切ります。
4. すべての電源コードを取り外します。
5. アクセス パネルを取り外します。
取り外し手順については、サーバに付属のインストールシートを参照してください。
6. アクセス パネルを取り外した面を上にしてサーバをゆっくり倒して、システム ボードにアクセスできるようにします。
7. システム ボード上のリモート マネジメント カード コネクタの位置を確認します。
リモート マネジメント カード コネクタの位置については、「カード コネクタの位置」の項を参照してください。
8. リモート マネジメント カードをシステム ボード上のコネクタに取り付けます。

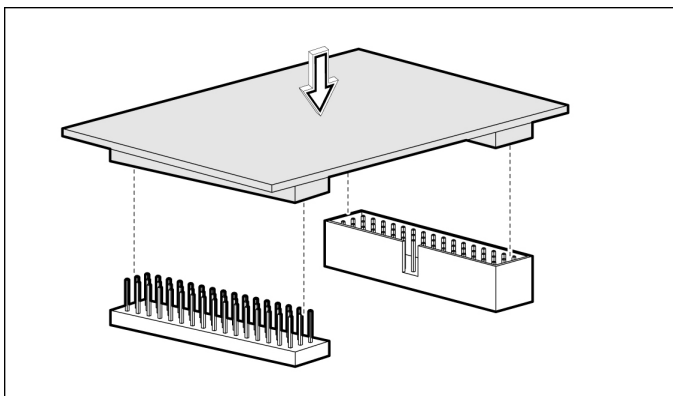

9. アクセス パネルを元に戻します。
10. サーバをゆっくり持ち上げて立てます。
11. すべての電源コードを接続しなおします。

以上で取り付けは完了です。