

NVIDIA Quadro K5000

グラフィックスカード

HPサーバーおよびワークステーション用 インストール手順



概要

このカードでは、HP ProLiant WS460c Gen8のグラフィックス拡張ブレードへのNVIDIA Quadro K5000グラフィックスカードの取り付け手順について説明します。

ソフトウェアのインストールについては、『HP ProLiant WS460c Gen8 Workstation Blade (WS460cグラフィックス拡張ブレード付き) で使用するMicrosoft Windows管理者ガイド』を参照してください。

キットの内容

- NVIDIA Quadro K5000グラフィックスカード (150W)
- PCIスロット カバー プレート
- 本書

グラフィックスカードのワークステーションブレードへの取り付け




重要：この手順は、あくまでグラフィックス拡張ブレードのNVIDIA Quadro K5000グラフィックスカードを交換するためのものです。ワークステーションブレードのグラフィックスカードを交換する手順は異なります。

この手順に必要なツール


- トルクス ドライバー (T-10/T-15) (サーバーの内側に取り付けてあります)
- HP Insight Diagnosticsソフトウェア

グラフィックス拡張ブレードからグラフィックスカードを取り外すには、以下の手順に従ってください。

1. ワークステーション ブレードの電源を切ります。
2. ワークステーション ブレードを取り外します。
3. WS460cグラフィックス拡張ブレードのアクセスパネルを取り外します。
4. WS460cグラフィックス拡張ブレードのPCIeカードケージを取り外します。
5. グラフィックスカードから電源ケーブルをすべて抜き取り、固定用ネジを取り外して、カードケージからグラフィックスカードを取り外します。

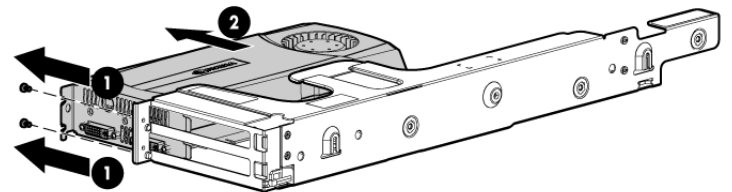

6. カードケージに新しいグラフィックスカードを取り付け、電源ケーブルをすべてグラフィックスカードに接続し、固定用ネジを締めます。

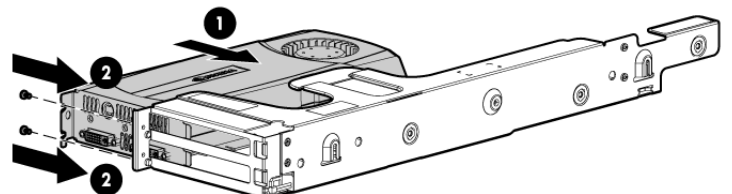

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。HP製品に対する保証については、当該製品の保証規定書に記載されています。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、脱落に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で使用する場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。

本書に掲載されている製品情報には、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

製品番号 : 734587-191

2013年8月

版数 : 1



734587-191

7. WS460cグラフィックス拡張ブレードのPCIeカードケースを接続します。
8. WS460cグラフィックス拡張ブレードのアクセスパネルを取り付けます。
9. ワークステーションブレードをエンクロージャーに取り付けます。
10. ワークステーション ブレードの電源を投入します。
11. HPまたはNVIDIA社のWebサイトから最新のドライバーをダウンロードしてインストールします。

ソフトウェアのインストールについては、『HP ProLiant WS460c Gen8 Workstation Blade (WS460cグラフィックス拡張ブレード付き) で使用するMicrosoft Windows管理者ガイド』を参照してください。

以上で取り付けは完了です。