



**Hewlett Packard
Enterprise**

HPE NS204i-p Gen10 +ブートデバイスインストール 手順

概要

本文書では、HPE NS204i-p Gen10 +ブートデバイスをインストールする手順について説明します。

ブートデバイスをインストールするには、以下の手順に従ってください。

1. ドライブをブートデバイスにインストールします。
2. ブートデバイスをサーバーにインストールします。
3. オペレーティングシステムを展開します。


この製品専用の手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるお使いの製品向けのユーザーガイドを参照してください。

- ・ HPE ProLiant Gen10 サーバー (<https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs>)
- ・ HPE ProLiant Gen10 Plus サーバー(<https://www.hpe.com/info/proliantgen10plus-docs>)

キットの内容

- ・ HPE NS204i-p Gen10 +ブートデバイス
- ・ M.2 SSD ドライブ (2)

ブートデバイスコンポーネント

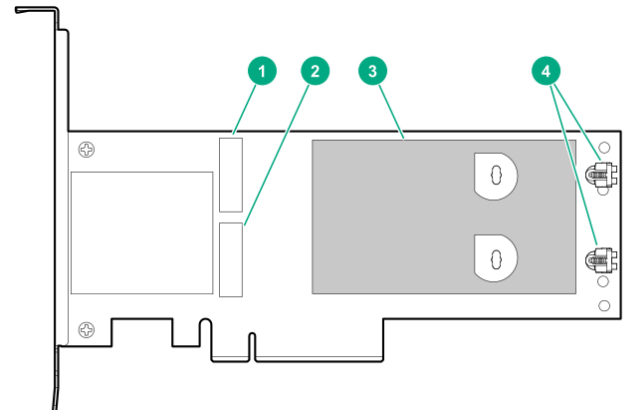

アイテム	説明
------	----

- | | |
|---|----------|
| 1 | ドライブベイ 1 |
| 2 | ドライブベイ 2 |

表は続く


© Copyright 2020 Hewlett Packard Enterprise Development LP

部品番号: P27789-191
発行: 2020年6月
版数: 1




* P 2 7 7 8 9 - 1 9 1 *

アイテム	説明
3	取り外し可能なライナー付きサーマルインターフェイスパッド
4	M.2 ドライブ固定ラッチ

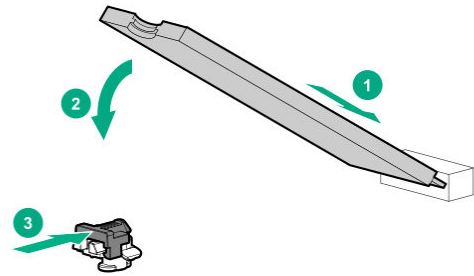

ドライブベイ LED の定義

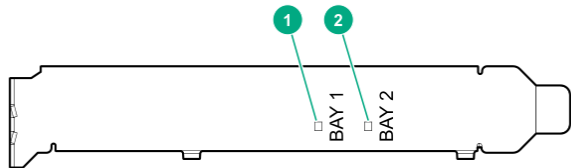


アイテム	説明	障害 LED ステータス
1	ベイ 1 LED	消灯: 通常 点滅 1Hz: ドライブ障害予測
2	ベイ 2 LED	オレンジ色: ドライブ障害

ドライブのインストール

手順

1. サーマルインターフェイスパッドからライナーを取り外します。

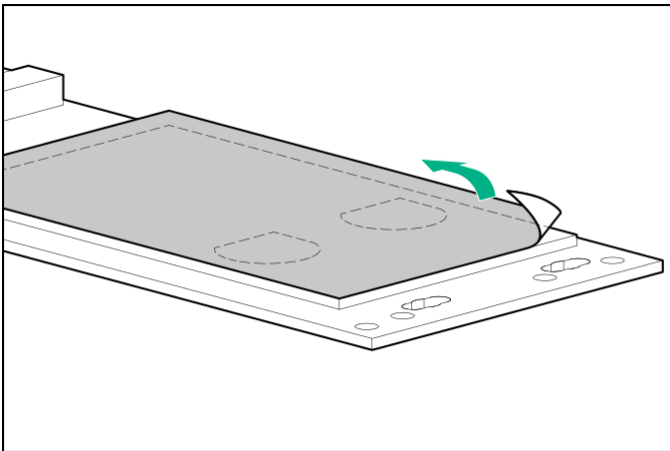

2. ドライブをインストールします。

ブートデバイスのインストール

前提条件

インストールを開始する前に、サーバーが最新のオペレーティングシステムファームウェアとドライバーでアップデートされていることを確認してください。

手順

1. サーバーの電源を切ります。
2. 次のいずれかを実行します。
 - ・ サーバーをラックから引き出します。
 - ・ サーバーをラックから取り外します。
3. サーバーを平らで水平な作業台に置きます。
4. 必要に応じて、アクセスパネルを取り外します。
5. x8 物理サイズおよび x4 電気サイズの利用可能な PCI-E 拡張スロットにアクセスするために必要なすべてのコンポーネントを取り外します。
6. ブートデバイスをインストールします。
7. 拡張スロットにアクセスするために取り外したコンポーネントをすべてインストールします。
8. アクセスパネルが取り外されている場合はインストールしてください。
9. 次のいずれかを実行します。
 - ・ サーバーをスライドさせてラックに押し込みます。
 - ・ サーバーをラックにインストールします。
10. サーバーの電源を入れます。

△ 注意: ブートデバイスと ブートデバイスにインストール済みのドライブがホットプラグ対応ではありません。 ブートデバイスを削除するには、または ブートデバイスからドライブを削除するには、最初にサーバーの電源を切る必要があります。

オペレーティングシステムの展開

手順

1. サポートされているオペレーティングシステムをブートデバイスドライブに展開します。

詳しくは、「製品 QuickSpecs」(<https://www.hpe.com/info/qs>) を参照してください。

OS のインストールが完了すると、システムはオペレーティングシステムをブートデバイスの 2 番目のミラー化されたドライブに自動的にコピーします。

2. 通常のシステムセットアップと操作を続行します。

ドキュメントに関するご意見、ご指摘

何らかの誤り、提案、コメントなどがございましたら、ドキュメントフィードバック担当 (docsfeedback@hpe.com) へお寄せください。